

A. NETTOYAGE




1/ LES PROFILS

Utilisez un nettoyant lessivant, surtout évitez les produits agressifs. Vous risqueriez de détériorer la surface du PVC. Ne pas utiliser de grattoirs abrasifs mais une simple éponge.

Pour les vitres, ne changez pas vos habitudes. (AJAX, GLASSEX...)

L'EMPLOI DE TOUS SOLVANTS CHIMIQUES TELS QUE L'ACETONE, LE WHITE SPIRIT, LE DILUANT, LE TRICHLORETHYLENE EST INTERDIT.

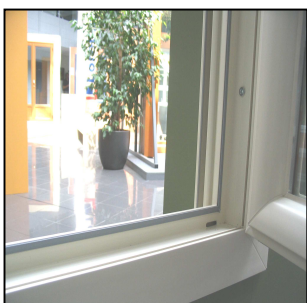

2/ LES JOINTS

Ce sont eux qui arrêtent l'air et l'eau ; pour qu'ils remplissent bien leurs fonctions, ils doivent être propres et bien en place dans leur rainure.

Contrôlez ces deux points.


Nettoyez-les à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse douce si besoin.



3/ LES EVACUATIONS D'EAU

Dans la traverse basse de la partie fixe, vous remarquerez des trous pour l'évacuation de l'eau. Assurez-vous que ceux-ci ne soient pas bouchés.

B. ENTRETIEN COURANT

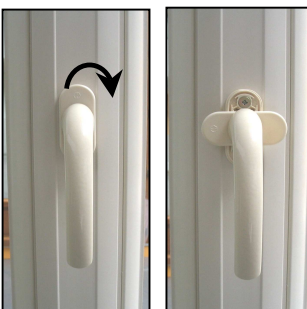

1/ LES POIGNEES

Une poignée bien fixée facilite la manœuvre de vos fenêtres.

Si besoin, resserrez les deux vis de fixation qui se trouvent sous la rosette (le cache plastique.)



2/ LES CREMONES

Votre fenêtre est équipée d'une crémonne qui en assure la fermeture. Afin d'assurer un bon fonctionnement, il faut graisser les tringles et les galets (parties métalliques) régulièrement.



3/ LES PAUMELLES

Celles - ci assurent la rotation des ouvrants en douceur. Quelques gouttes d'huile améliorent leur fonctionnement.

DES FERRURES HUILEES 1 A 2 FOIS PAR AN ASSURENT UN FONCTIONNEMENT DOUX ET DURABLE


C. UTILISATION

1/ AERATION



Compte - tenu de l' excellente étanchéité de vos nouvelles fenêtres, vous devez être attentif au renouvellement de l' air dans votre pavillon ou appartement.

Il est indispensable d'ouvrir vos fenêtres quelques minutes chaque jour. En cas de ventilation mécanique, les bouches d' entrée d' air sont indispensables. Il convient de ne pas les obstruer.

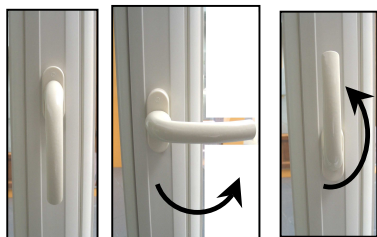

position fermer

position ouverture classique

position aération

2/ SYSTEME OSCILLO-BATTANT

Si vous avez choisi un système d' ouverture oscillo - battant, 2 types d'ouvertures sont possibles : Aération et ouverture classique.

Manoeuvrez franchement les poignées d' un quart de tour, fonction par fonction.

3/ ENTREBAILLEUR



entrebâilleur position fermer

entrebâilleur position ouverte

fenêtre entrebâillée


Si votre fenêtre dispose d' un système entrebâilleur, la pièce se situe sur la traverse basse.

Pour entrebâiller, il faut ouvrir votre fenêtre puis mettre le loquet en position ouverte. Ensuite, il faut positionner l'ouvrant contre le loquet puis faire comme si vous fermiez la fenêtre.

Pour refermer votre menuiserie, ouvrez de nouveau votre fenêtre avant de rabattre le loquet. Vous pouvez maintenant fermer votre fenêtre normalement.

D. ACCESSOIRES

TRINGLES A RIDEAUX

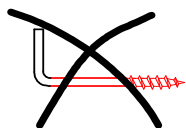

NON

IL EST INTERDIT DE FIXER DES PITONS OU DES VIS DANS VOS NOUVELLES FENETRES.

Les tringles peuvent être fixées au moyen de taquets auto-adhésifs disponibles chez la plupart des revendeurs locaux ou dans les grandes surfaces.

Il est toujours préférable de fixer dans la partie située au-dessus de la fenêtre PVC (dans le mur.)

Prenez garde à ce que vos rideaux ne touchent pas les entrées d' air car ceux-ci risquent d' être salis par les poussières en suspension dans l'air entrant.

IMPORTANT :

Vos fenêtres sont équipées de vitrages "haute isolation thermique", ne pas mettre de paroi opaque à moins de 10 cm (meuble, store, porte-manteaux, etc...) risque de casse intempestive par choc thermique